



Manuel d'instructions TAPIS D'ACTIVITE – TAPIS D'EVEIL AVEC PIANO MUSICAL –

REFERENCE SH932000 -SH1003846 -SH921025 -SH921028 -SH921029 -SH921030- SH921024- SH921031-SH921026

#### **Attention:**


Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

#### Installation Des Piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le tableau d'activités est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du tableau d'activités à l'aide d'un tournevis.

3.

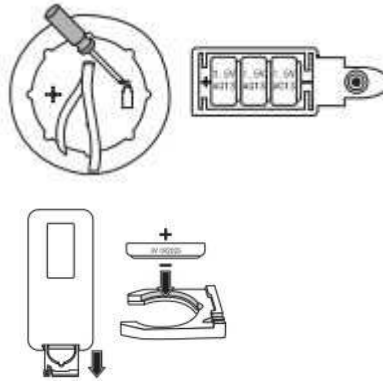

Pour le piano : insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma ci-dessus. Nous recommandons l'utilisation de piles neuves pour un fonctionnement optimum.


Pour le miroir : insérer 3 piles AG13 1.5 V en respectant le schéma ci-dessus. . Nous recommandons l'utilisation de piles neuves pour un fonctionnement optimum.

Pour la télécommande (seulement sur certains modèles) : insérer 1 pile 3V CR 2025 en respectant le schéma ci-dessus. Nous recommandons l'utilisation de piles neuves pour un fonctionnement optimum.

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les visser sont bien serrés.

#### MISE EN GARDE

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).

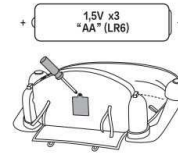

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

#### Tri des produits et piles usagés

-Les jouets sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement,

Nous vous recommandons de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.

- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Nettoyage : Seul le tapis peut passer en machine à 40 degrés, pas de sèche linge. L'intégralité des autres pièces doivent être lavées à la main avec une éponge humide.


Ce jouet est importé par la société LTS située à Basse-Goulaine, inscrite au registre de Nantes sous le numéro RCS 512 922 337.

Pour tous renseignements sur ce jouet ou toutes questions service après vente, contactez nous par email à [informations@lt-s.fr](mailto:informations@lt-s.fr)

Merci de votre confiance,

## ASSEMBLAGE

**Attention: Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Attention débarrassez-vous des poches plastiques, emballages, attaches qui pourraient être dangereuses pour votre enfant !**

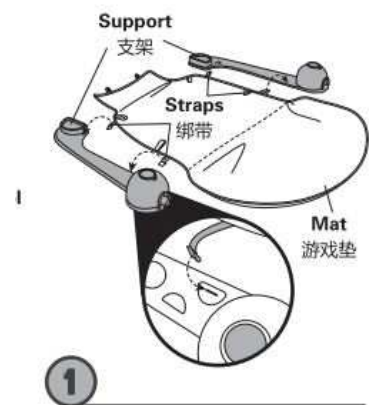


1 Aux extrémités gauches et droites du tapis ( « Mat » ), vous avez des attaches ( « straps » ). Vous devez fixer le support grâce à ces attaches afin de le rendre stable en concordance avec le tapis.




2 Fixer le piano dans les ouvertures des supports. Vous devez entendre un « claquement » lorsque le piano est correctement en place.




3 A l'arrière du piano, veuillez à bien attacher le piano au tapis à l'aide des attaches.

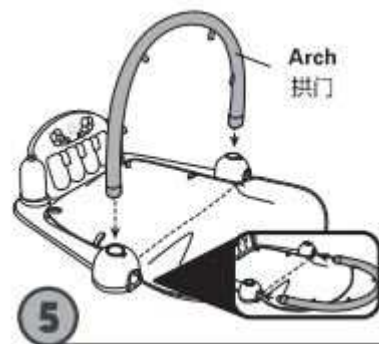


5 Placer l'arche dans les ouvertures prévues à cet effet. L'arche a deux positions possibles ; verticale ou horizontale.

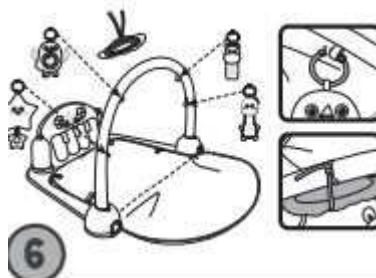

6 Fixer les jouets à l'aide des anneaux directement sur l'arche. Fixer le miroir au sommet de l'arche. Vérifier que les jouets tiennent bien. Ils ne doivent pas tomber sur votre enfant allongé sur le dos, notamment le miroir doit être bien fixé bien un double nœud éventuellement.

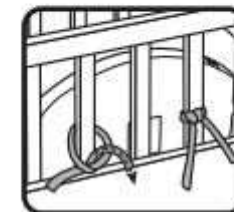

Le piano peut être désolidarisé du tapis ; vous devez tourner le bouton puis presser vers l'intérieur du support. Le piano peut être fixé aux barreaux du lit comme sur l'image.

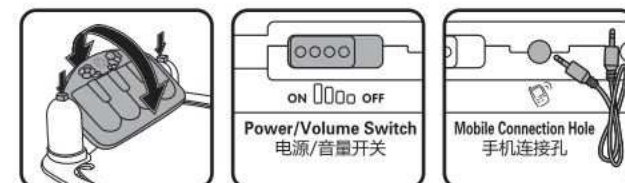

Le piano peut tourner sur lui-même, l'enfant peut s'asseoir les jambes sous le piano pour pianoter tranquillement. Vous pouvez régler le volume du son. Vous pouvez connecter votre téléphone grâce à la prise jack, afin de faire écouter à bébé vos meilleures musiques !

**Ce jouet est importé par la société LTS située à Basse-Goulaine, inscrite au registre de Nantes sous le numéro RCS 512 922 337.**

**Pour tous renseignements sur ce jouet ou toutes questions service après vente, contactez nous par email à [informations@lt-s.fr](mailto:informations@lt-s.fr)**

Merci de votre confiance,