



Attention:

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER D'ÉTOUFFEMENT, ENLEVER LA PROTECTION PLASTIQUE AVANT D'UTILISER CET ARTICLE. IL CONVIENT DE DÉTRUIRE OU RANGER CE REVÊTEMENT HORS DE LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS.

- AVERTISSEMENT : Le produit est conçu pour des enfants de 0 à 6 mois, pesant au maximum 9 kg.
- AVERTISSEMENT: Lorsqu'un enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou se lever tout seul, le produit ne doit plus être utilisé pour cet enfant.
- AVERTISSEMENT: Le produit ne doit pas être utilisé si une pièce quelconque est cassée, déchirée ou manquante.
- AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque ou début d'incendie, ne jamais placer le produit à proximité d'appareils de chauffage électriques, d'appareils de chauffage à gaz ou d'autres sources de forte chaleur.

- Avant l'assemblage, vérifier que le produit et tous ses éléments ne sont pas endommagés suite au transport ; si c'est le cas, le produit ne doit pas être utilisé et il devra être tenu hors de la portée des enfants.
- Vérifier que les utilisateurs du produit connaissent son fonctionnement exact.
- AVERTISSEMENT: Le produit ne peut être utilisé que lorsque tous les mécanismes de blocage sont enclenchés. Vérifier attentivement qu'ils le sont avant l'utilisation.
- Toutes les opérations d'ouverture et de réglage, de fixation et de positionnement du produit doivent être effectuées exclusivement par un adulte.
- Le produit doit toujours être placé sur un plan horizontal. Ne jamais laisser le produit sur un plan incliné avec l'enfant dedans ou sur une table.
- Les enfants ne doivent pas jouer à proximité du produit sans surveillance.
- Ne pas utiliser le transat sans cadre.
- Conserver les sangles de fixation hors de portée des enfants.
- Ne pas placer le transat à proximité de murs et d'obstacles, pour pouvoir circuler librement autour.
- Ne pas laisser de petits objets pouvant être avalés dans le produit.
- N'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Ne pas utiliser avec le produits des accessoires non fournis par le fabricant.
- Ne pas déplacer le produit lorsque l'enfant est dedans.
- Ne pas utiliser le produit avec plus d'un enfant à la fois.
- Le produit doit être éloigné de câbles électriques et de cordes : ne pas placer le produit près de fenêtres, où des cordes, des rideaux ou d'autres éléments similaires pourraient étouffer ou étrangler l'enfant. Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant et ne pas placer près de lui des objets munis de cordes.
- Une exposition prolongée du produit au soleil pourrait le décolorer. Après une exposition prolongée du produit à de fortes températures, attendre quelques minutes avant d'y installer l'enfant.

- Quand il n'est pas utilisé, garder le produit hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT : Pendant l'utilisation, vérifiez qu'aucun drap, couverture, etc. n'envahit le transat.


Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou trop agressifs. Laver à la main à l'eau froide Ne pas blanchir Ne pas sécher en machine Ne pas repasser Ne pas laver à sec Après chaque lavage, vérifier la résistance du tissu et des coutures.

AVERTISSEMENT : Pendant les opérations de déhousseage et/ou d'enfilage du revêtement, manipuler soigneusement le tissu afin d'éviter de l'endommager.


AVERTISSEMENT : Les opérations de déhousseage et d'enfilage du revêtement peuvent prendre quelques minutes et doivent être effectuées par un adulte.

MISE EN GARDE BATTERIE

Pour installer les piles, procéder comme suit :

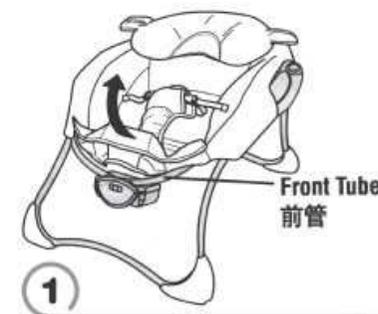

Retirer ou soulever la poche inférieure du coussin de siège sur support partie avant. Puis changer les piles comme suit =>

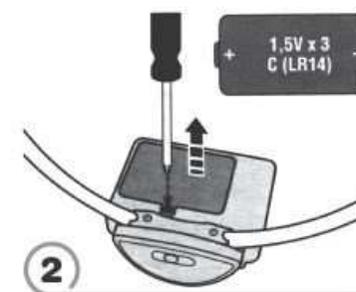

• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisée, soit 3 x LR14C

• Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

• Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.

• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.

• Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).

• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du produit.

• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

• Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

-Les jouets sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement,

Nous vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.


- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Ce jouet est importé par la société LTS située à Basse-Goulaine , inscrite au registre de Nantes sous le numéro RCS 512 922 337.

Pour tous renseignements sur ce jouet ou toutes questions service après vente, contactez nous par email à informations@lt-s.fr

Merci de votre confiance,

STOCKAGE

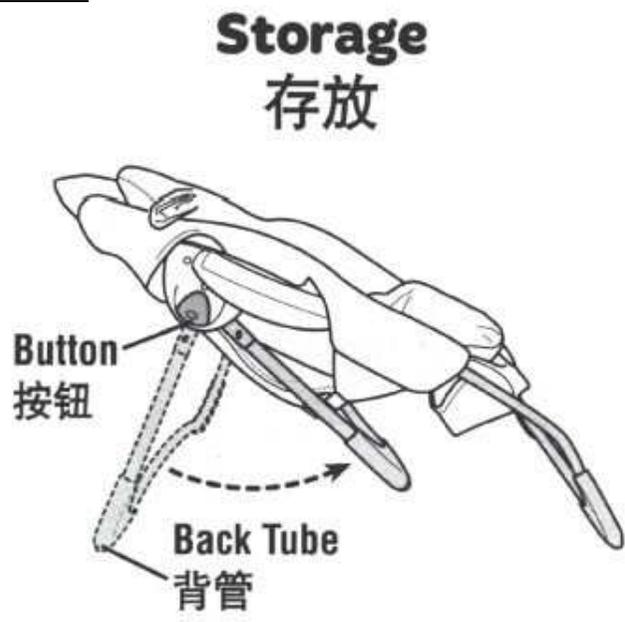


« Button » ; presser le bouton pour permettre la fermeture du support et faciliter son rangement

Les pièces de votre colis :

Parts 部件

IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them before assembly. Some parts may be packed inside the pad.

重要! 请在组装前将包装内的所有部件取出并清点。有些部件可能在垫子里。

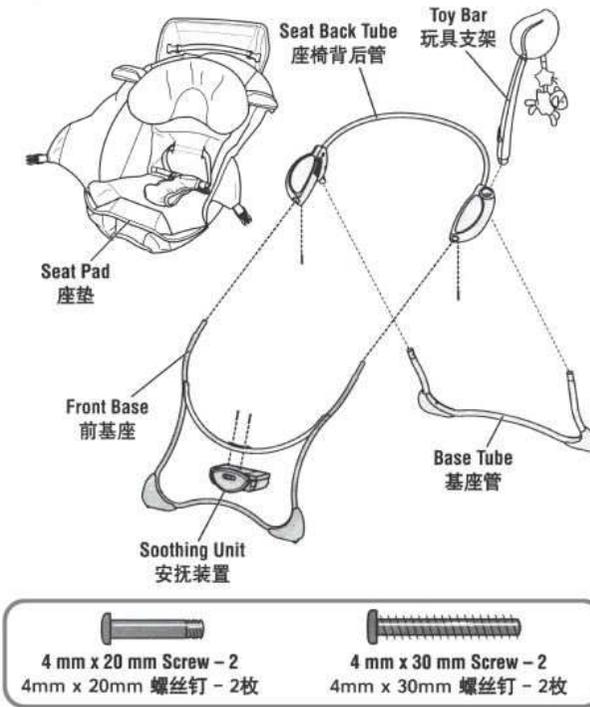

« seat pad » ; coussin de siège

« Seat back tube » : support / partie arrière

« Front base » : support / partie avant

« Base tube » : support / partie au sol ; vous en avez deux, une avant et une arrière

« soothing unit » ; unité de contrôle

« Toy bar » : Support de jeu

Vous devez également totaliser 4 vis . 2 de taille 20mm et 2 de taille 30 mm

ASSEMBLAGE

Attention: Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Attention débarrassez-vous des poches plastiques, emballages, attaches qui pourraient être dangereuses pour votre enfant !



Tourner le tube vers le haut




Enfoncer le support partie avant dans le support partie arrière et Placer les deux plus petites vis 20 mm




Fixer le support partie au sol arrière en effectuant une pression forte



Fixer l'unité de contrôle avec les deux dernières vis 30 MM sur la partie support avant

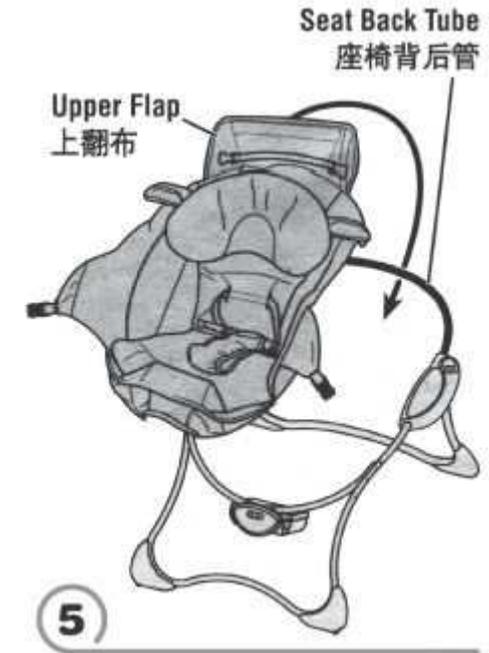

Enfiler le « upper flap », = le rabat supérieur du coussin de siège sur support partie arrière.

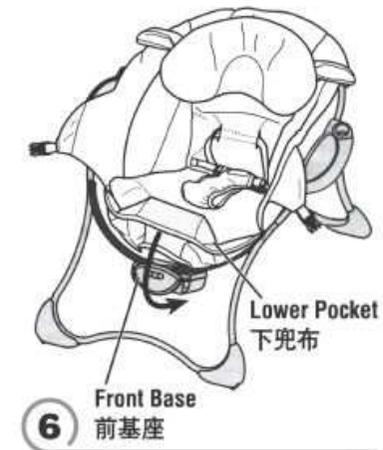

Enfiler le « lower pocker », = la poche inférieure du coussin de siège sur support partie avant



Retourner le transat et fixer les « stap », soit les sangles sur le rabat latéral


RETIRER LA HOUSSE POUR NETTOYAGE

Nettoyage : Seul la housse peut passer en machine à 30 degrés, pas de sèche linge. L'intégralité des autre pièces doivent être lavé à la main avec ne éponge humide.


Ce jouet est importé par la société LTS située à Basse-Goulaine, inscrite au registre de Nantes sous le numéro RCS 512 922 337.

Pour tous renseignements sur ce jouet ou toutes questions service après vente, contactez nous par email à informations@lt-s.fr

Merci de votre confiance,

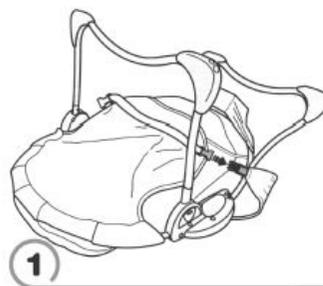

Retourner le transat et défixer les « stap », soit les sangles du rabat latéral

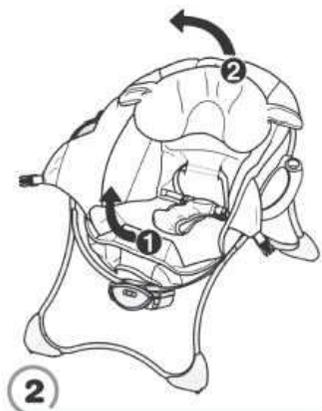

Retirer la poche inférieure du coussin de siège sur support partie avant en premier, étape 1 sur l'image . Puis retirer le rabat supérieur du coussin de siège sur support partie arrière, étape 2 sur l'image.

Enfin fixer le support de jeu en effectuant l'étape 1 puis l'étape 2 dans l'ordre.