

MANUEL D UTILISATION EN FRANÇAIS

Poney qui trotte Référence POP-WJ-1038/POP-WJ-1039/POP-WJ-1040/POP-WJ-1041/POP-WJ-1042/HB09/HB10/HB11/HB12/HB13/HB14/HB15/HB16/HB01/HB02/HB03/HB04/HB05/HB06/HB07/POP-WJ-1041/POP-WJ-1042/HB08

IMPORTE PAR POPUP France SOCIETE LTS 71 RUE DE LAUNAY SILLAY – 44 115 BASSE GOULAIN – France- SIRET 512 922 337

Age recommandé : Minimum 3 ans

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE - À LIRE SOIGNEUSEMENT.

AVERTISSEMENT:AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER D'ÉTOUFFEMENT, ENLEVER LA PROTECTION PLASTIQUE AVANT D'UTILISER CET ARTICLE. IL CONVIENT DE DÉTRUIRE OU RANGER CE REVÊTEMENT HORS DE LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS


Nous vous félicitons de l'achat de la d'un Poney qui trotte. Vous venez d'acquérir un produit de qualité qui vous apportera beaucoup de joie. En cas de questions ou de problèmes, adressez-vous à votre vendeur spécialisé ou utilisez le contact Internet: www.popup-france.fr

En cas de soucis de montage, de pièces abimées, n'utilisez pas le produit et contacter immédiatement votre revendeur ou directement le service techniques de la marque à l'adresse email suivante :

amandine@popup-france.fr

Responsabilité des parents

La Poney qui trotte répond aux dispositions de la norme européenne pour jouets, marquée par le symbole CE. En cas d'utilisation conforme à la destination, les risques sont largement exclus pendant le jeu. N'oubliez pourtant pas que le besoin naturel de mouvement et le tempérament d'enfants et d'adolescents peut entraîner des situations et risques imprévisibles qui excluent la responsabilité du fabricant. Instruisez donc les enfants dans la conduite correcte du Poney, surveillez-les et attirez leur attention aux dangers possibles.

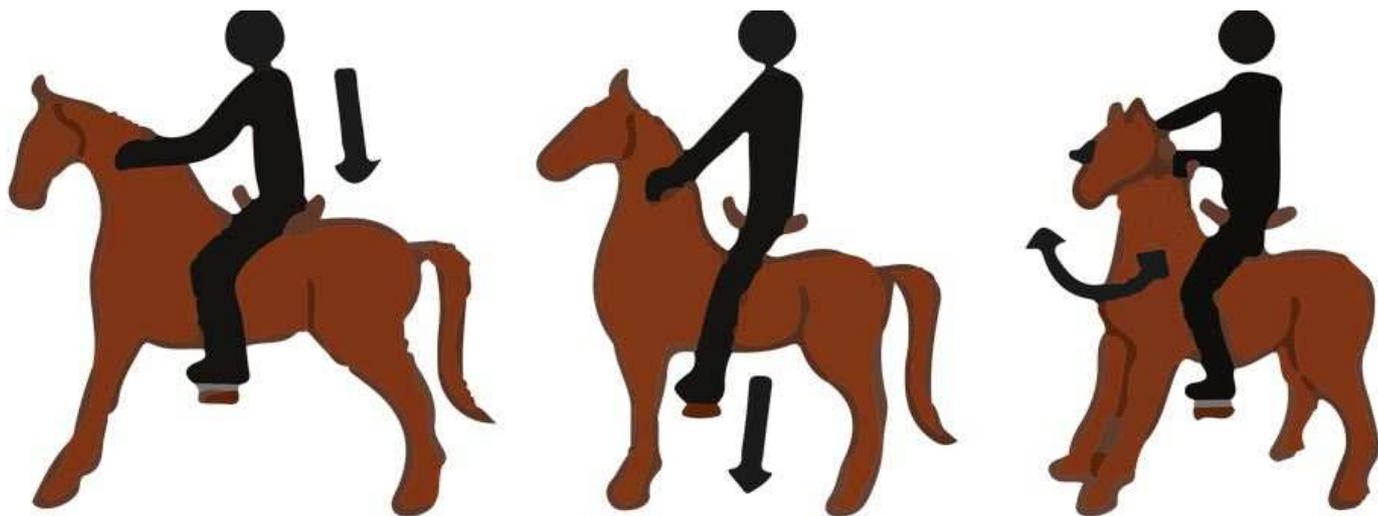

Montage

Attention: Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Attention débarrassez-vous des poches plastiques, emballages, attaches qui pourraient être dangereuses pour votre enfant !

Vous avez besoin de ces 2 pièces contenues dans votre colis :



Etape 1: La tête est la direction du jouet. Attachez la direction du poney avec la clé et le boulon. Fermez la fermeture éclair de la tête



Etape 2 : Les pédales

Répétez l'opération avec le pédalier



Avant la première chevauchée, vérifiez que tous les boulons, vises soient correctement serrés. Vérifiez si les 4 roues sont bien posées sur le sol. Vérifiez si tout fonctionne correctement avant que votre enfant joue avec.

Entretien et réparation

Contrôlez en particulier le bon serrage de la direction et des pédales!

N'utilisez pas les éléments endommagés ou déformés; il faut absolument les remplacer!

Achetez vos pièces de rechange d'origine à votre vendeur spécialisé POPUP FRANCE.

La propreté mène à la protection anticorrosion.

Toutes les pièces en matière plastique ou peintes peuvent être nettoyées et protégées avec des moyens communs de nettoyage et d'entretien pour la voiture. N'utilisez que des détergents amis de l'environnement et toujours non agressifs. Le jouet ne doit pas entrer en contact avec du sel d'épandage, éviter le stockage prolongé dans un endroit humide (garage par ex.).

Pour nettoyer le jouet utilisez une éponge humide.

Origine : CHINE

IMPORTE PAR POPUP France SOCIETE LTS 71 RUE DE LAUNAY SILLAY – 44 115 BASSE GOULAINNE – France- SIRET 512 922 337